


Guide du produit

SONOS

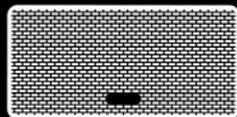

PLAY:3

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou distribué sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris, sans s'y limiter, la photocopie, l'enregistrement, les systèmes de recherche d'information et les réseaux informatiques, sans l'autorisation écrite préalable de Sonos, Inc.

Sonos et tous les autres noms de produits et slogans Sonos sont des marques commerciales ou marques déposées de Sonos, Inc.

Sonos est enregistré à l'USPTO (Office américain des brevets et marques).

Les produits Sonos peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les informations relatives aux brevets déposés sur nos produits sont disponibles à l'adresse suivante :

**[sonos.com/legal/patents](http://sonos.com/legal/patents)**

iPhone®, iPod®, iPad®, Airplay®, iTunes®, OS X®, et Apple Music™ sont des marques commerciales d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android® est une marque commerciale de Google, Inc.

Sonos utilise le logiciel MSNTP développé par N.M. Maclaren à l'Université de Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, Université de Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Tous les autres produits et services mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

mai 2016

© 2016 Sonos Inc. All rights reserved.

# Sonos PLAY:3

Le PLAY:3® est l'enceinte sans fil la plus polyvalente de Sonos et vous permet d'utiliser n'importe quel contrôleur Sonos (voir **L'application Sonos** pour plus d'informations) pour contrôler et savourer toute la musique de votre choix, dans toute la maison.

- Trois haut-parleurs de conception personnalisée (deux médiums et un tweeter) avec un amplificateur dédié chacun
- Positionnez-le verticalement ou horizontalement et le logiciel ajustera le son pour garantir la meilleure performance
- Il fonctionne parfaitement avec un éventail complet de produits Sonos.

## Vous découvrez Sonos ?

En quelques étapes, votre système Sonos sera prêt à fonctionner ; il vous suffit de suivre les instructions d'installation fournies avec votre PLAY:3. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez ajouter des composants Sonos supplémentaires, à tout moment.

**Remarque:** Si vous ne pensez pas écouter de musique dans la pièce où se trouve votre Box ADSL (ou routeur), vous pouvez facilement connecter un Sonos BRIDGE (acheté séparément) à votre routeur pour activer le réseau maillé sans fil SonosNet™, puis placez le PLAY:3 où vous souhaitez écouter de la musique.

## Ajout à un système Sonos existant ?

Vous pouvez facilement faire évoluer le système Sonos pièce par pièce. Si vous ajoutez ce PLAY:3 à un système Sonos existant, allez directement à **Ajout à un système Sonos existant**.



## Votre réseau domestique

Pour accéder aux services de musique disponibles sur Internet, à la radio Internet et à toute la musique numérique que vous stockez sur votre ordinateur ou un périphérique NAS (Network-Attached Storage), votre réseau domestique doit répondre aux exigences suivantes :

### Configuration requise pour le réseau domestique

**Remarque:** Votre réseau doit disposer d'une connexion Internet haut débit, car le système Sonos est conçu pour vous proposer des mises à jour logicielles gratuites en ligne. Votre système Sonos doit être enregistré pour recevoir ces mises à jour, alors **veillez bien à la faire** au cours du processus de configuration. Nous ne communiquerons pas votre adresse électronique à d'autres sociétés.

- Modem câble/DSL haut débit ou connexion haut débit en fibre optique à domicile pour une lecture confortable des services de musique Internet. (Si votre fournisseur de services Internet propose uniquement un accès Internet par satellite, il est possible que vous rencontriez des problèmes liés à des taux de téléchargement fluctuants.)
- Si votre modem n'est pas doublé d'un routeur et si vous souhaitez bénéficier des mises à jour en ligne automatiques de Sonos ou bien diffuser de la musique depuis un service de musique sur Internet, **vous devez installer un routeur dans votre réseau domestique**. Si vous n'avez pas de routeur, vous devez en acheter un et l'installer avant de poursuivre. Si vous envisagez d'utiliser l'application Sonos Controller sur un périphérique Android™ ou iOS, ou si vous configurez Sonos sans fil, vous aurez besoin d'un routeur *sans fil*.

**Remarque:** Sonos communique sur un réseau domestique de 2,4 GHz prenant en charge la technologie sans fil 802.11 b/g/n. Les réseaux de 5 GHz ne sont pas pris en charge par les configurations entièrement sans fil de Sonos.

- Connectez un BRIDGE, BOOST™ ou lecteur Sonos à votre lecteur si :
  - Vous avez une maison plus grande où la performance Wi-Fi n'est pas stable et vous voulez accroître la performance sans fil de votre système Sonos.
  - Votre réseau Wi-Fi est déjà très sollicité par la diffusion de vidéos et la navigation sur le Web et vous voulez créer un réseau sans fil séparé, exclusivement réservé à vos haut-parleurs Sonos.
  - Votre réseau domestique est exclusivement à 5 GHz (non commutable sur 2,4 GHz).
- Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de connecter l'ordinateur ou le lecteur NAS contenant votre collection musicale personnelle à votre réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet.

## L'application Sonos

Vous pouvez utiliser l'application Sonos gratuite avec n'importe quel périphérique compatible, notamment :

- **Application Sonos (Android)**—Android 2.2 et plus ; certaines fonctionnalités nécessitent une version plus récente. (La configuration sans fil standard est uniquement prise en charge sous Android 2.3, 4.0 et plus récent.)  
Touchez le bouton **Play Store** ou **Market** sur votre périphérique Android pour télécharger l'application Sonos gratuite auprès de Google Play.

- **Application Sonos (iOS)**—iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 7.0 et plus ; certaines fonctionnalités nécessitent une version plus récente.  
Touchez le bouton **App Store** de votre iPhone, iPod touch ou iPad pour télécharger l'application Sonos gratuite ou bien téléchargez-la depuis iTunes®. (Si vous téléchargez à partir d'iTunes, il vous faudra procéder à la synchronisation avant de voir le logo Sonos s'afficher sur votre périphérique.)
- **Application Sonos (PC)**—Windows® XP SP3 et plus ; certaines fonctionnalités nécessitent une version plus récente. (La configuration sans fil standard est uniquement prise en charge sous Windows 7 et plus récent.)  
Téléchargez-la depuis notre site Web à l'adresse [www.sonos.com/support/downloads](http://www.sonos.com/support/downloads).
- **Application Sonos (Mac)**—Macintosh® OS X 10.7 et plus  
Téléchargez-la depuis notre site Web à l'adresse [www.sonos.com/support/downloads](http://www.sonos.com/support/downloads).

**Remarque:** Sonos CONTROL n'est plus en production, mais reste compatible avec votre nouveau produit Sonos.

## Panneau avant du PLAY:3



**Remarque:** La grille avant du Sonos PLAY:3 ne peut être retirée. Toute altération ou déplacement de la grille risque d'endommager votre PLAY:3.

### Activé/Désactivé

Votre système Sonos est conçu pour être toujours allumé ; le système utilise un minimum d'électricité dès qu'il ne diffuse pas de musique. Pour arrêter rapidement de diffuser de la musique dans toutes les pièces, sélectionnez **Suspendre tout** dans le panneau **Pièces**. Pour arrêter de diffuser de la musique dans une pièce, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** du lecteur.

### Voyant d'état

Indique l'état actuel du PLAY:3. Lorsque le PLAY:3 fonctionne normalement, vous pouvez allumer ou éteindre le voyant d'état blanc.

Pour vous procurer une liste complète des indications d'état, accédez à <http://faq.sonos.com/led>.

### Lecture/Pause


Ce bouton permet de basculer entre le mode lecture et pause de cette pièce (par défaut, la même source musicale redémarre lorsque l'on appuie sur le bouton à moins qu'une source différente ne soit sélectionnée).

- Appuyez *une fois* pour commencer à ou arrêter de diffuser de la musique
- Appuyez *deux fois* pour passer à la piste suivante (si la source musicale le permet)

### Augmenter le volume (+) Baisser le volume (-)

Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou réduire le volume.

## Panneau arrière du PLAY:3

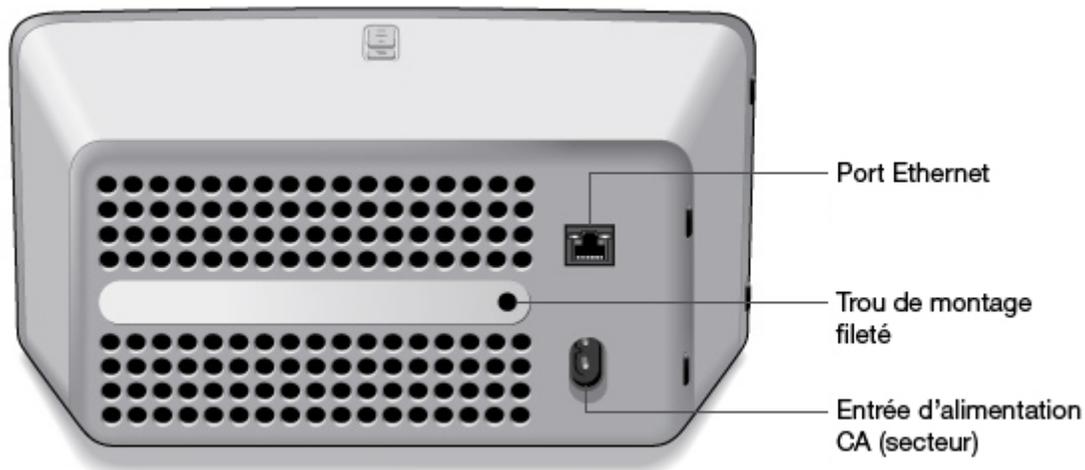

**Trou de montage fileté**  
1/4"  
20 fils

Le Sonos PLAY:3 dispose d'un trou de montage intégré situé à l'arrière de l'unité. Vous pouvez donc le fixer à un mur si vous le souhaitez (support de montage non inclus). Pour plus d'informations, consultez **Fixation du PLAY:3 au mur**.

**Port Ethernet**

Utilisez un câble Ethernet de catégorie 5 pour effectuer la connexion à un routeur, un ordinateur ou à un autre périphérique réseau tel qu'un périphérique de stockage attaché au réseau (NAS).

**Voyants DEL:**

- Jaune clignotant (activité réseau)
- Vert (connexion)

**Entrée d'alimentation CA (secteur)**  
(~100-240V, 50-60Hz)

Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour effectuer le raccordement à une prise d'alimentation secteur (l'utilisation d'un cordon d'alimentation tiers annulera votre garantie).

**Veillez à bien enclencher le cordon d'alimentation à l'arrière du PLAY:3.**

## Sélection d'un emplacement

Vous pouvez placer le Sonos PLAY:3 où bon vous semble. Grâce à sa taille compacte, le PLAY:3 peut aisément être installé sur le comptoir de votre cuisine ou vous pouvez l'emmener avec vous sur la terrasse de votre jardin. Pour vous aider à en profiter au maximum, voici quelques conseils :

- Vous pouvez placer le PLAY:3 soit horizontalement ou verticalement pour l'adapter à l'espace dont vous disposez; le réglage de l'égalisation audio se fera automatiquement afin de renvoyer le meilleur son possible en fonction de l'orientation.



- Le PLAY:3 est conçu pour une utilisation optimale, même si vous le placez sur un mur ou à proximité d'une autre surface. Pour des performances optimales, l'utilisation d'un espace supérieur à 2,5 cm à l'arrière de l'unité est recommandé.
- Soyez vigilant si vous placez le Sonos PLAY:3 près d'un vieux téléviseur à écran cathodique. Si vous constatez une quelconque décoloration ou distorsion de la qualité d'image, éloignez simplement le PLAY:3 de votre téléviseur.
- Le PLAY:3 n'est pas résistant à l'eau. Ne le laissez pas à l'extérieur par temps de pluie ou ne le placez pas près d'un point d'eau.

## Fixation du PLAY:3 au mur

Le Sonos PLAY:3 est doté d'un filetage standard 1/4" /20 pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez aisément fixer votre PLAY:3 à un mur au moyen d'un support de montage adapté (non inclus). Choisissez simplement un emplacement proche d'une prise de courant électrique en prenant soin d'éviter tout contact avec la chaleur, la vapeur, une fuite d'eau ou des câbles cachés, et suivez les instructions fournies avec le support de montage.

**Remarque:** Assurez-vous que le support mural acheté peut supporter un poids de 4,5 kg.

## Ajout à un système Sonos existant

Une fois que vous avez configuré votre système de musique Sonos, vous pouvez facilement ajouter d'autres composants Sonos, à tout moment (jusqu'à 32 pièces).

Si votre domicile dispose d'un câblage réseau structuré (intégré), vous pouvez établir une connexion câblée aux nouveaux composants Sonos. Dans le cas contraire, notre technologie sans fil intégrée répondra à vos besoins.

1. Sélectionnez un emplacement pour votre PLAY:3 (voir **Sélection d'un emplacement** pour des instructions sur le meilleur emplacement possible).
2. Branchez le câble d'alimentation au PLAY:3, puis à la prise. *Veillez à bien enclencher le cordon d'alimentation à l'arrière du PLAY:3.*

**Remarque:** Si vous souhaitez établir une connexion filaire, branchez un câble Ethernet standard entre votre routeur ou un autre composant Sonos (ou une plaque murale réseau sous tension, si vous disposez d'un câblage intégré) et l'un des connecteurs Ethernet situés à l'arrière du nouveau composant Sonos.

3. Choisissez l'une des options suivantes :
  - À l'aide d'un contrôleur Sonos portable : sélectionnez **Ajouter un Player ou SUB** dans le menu **Paramètres**, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter ce composant à votre système Sonos.
  - À l'aide du Sonos Controller pour Mac ou PC : sélectionnez **Ajouter un Player ou SUB** dans le menu **Gérer**, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter ce composant à votre système Sonos.

Des murs épais, des téléphones sans fil de 2,4 GHz ou la présence d'autres appareils sans fil peuvent provoquer des interférences ou bloquer les signaux du réseau sans fil de votre système Sonos. Si vous rencontrez des difficultés après avoir positionné un produit Sonos, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes - mettez le produit Sonos à un autre endroit, changez le canal sans fil sur lequel fonctionne votre système musical ; connectez un produit Sonos à votre routeur si votre configuration est actuellement sans fil.

## Adapter le son à votre pièce (Trueplay™)

Bien que les haut-parleurs Sonos puissent être placés presque n'importe où, la taille et la forme de la pièce et les objets qu'elle renferme peuvent déformer le son de votre haut-parleur. Afin de garantir un son inégalable en toutes circonstances, les haut-parleurs Sonos intègrent la technologie Trueplay. Si vous possédez un iPhone (4S ou plus récent), un iPad ou un iPod touch sous iOS7 ou plus, vous pouvez utiliser le réglage Trueplay pour perfectionner le son de chaque haut-parleur Sonos en fonction de la pièce, afin de reproduire la musique avec une fidélité maximale.

Sonos exploite le microphone de votre périphérique iOS pour mesurer la distorsion acoustique dans la pièce, puis Trueplay adapte le son de votre haut-parleur Sonos en fonction de sa position.

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la pièce dans laquelle votre haut-parleur se trouve.
3. Sélectionnez **Réglage Trueplay**, puis suivez les invites affichées à l'écran.


**Remarque:** L'ajustement Trueplay n'est pas disponible si VoiceOver est activé sur votre appareil iOS. Si vous souhaitez ajuster vos haut-parleurs, commencez par désactiver VoiceOver sur votre appareil, puis sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce** dans l'application Sonos.

## Création d'une paire stéréo

Le paramètre Paire stéréo vous permet de regrouper deux PLAY:1, deux PLAY:3 ou deux PLAY:5® dans la même pièce afin de créer une ambiance stéréo plus étendue. Dans cette configuration, une unité sert de canal gauche, l'autre fait office de canal droit. Vous ne pouvez pas créer une paire stéréo mixte : les composants Sonos appariés doivent être identiques. Si vous souhaitez ajouter des haut-parleurs surround à une configuration PLAYBAR, consultez plutôt **Ajout de haut-parleurs surround**.

### Informations de placement optimal

- Lorsque vous créez une paire stéréo, il est préférable de placer les deux composants Sonos entre 2,5 et 3 mètres l'un de l'autre.
- Cette distance d'écoute doit être de l'ordre de 2,5 à 3,5 mètres par rapport aux composants Sonos associés. Une distance inférieure augmentera les aigus ; une distance supérieure améliorera l'image stéréo.

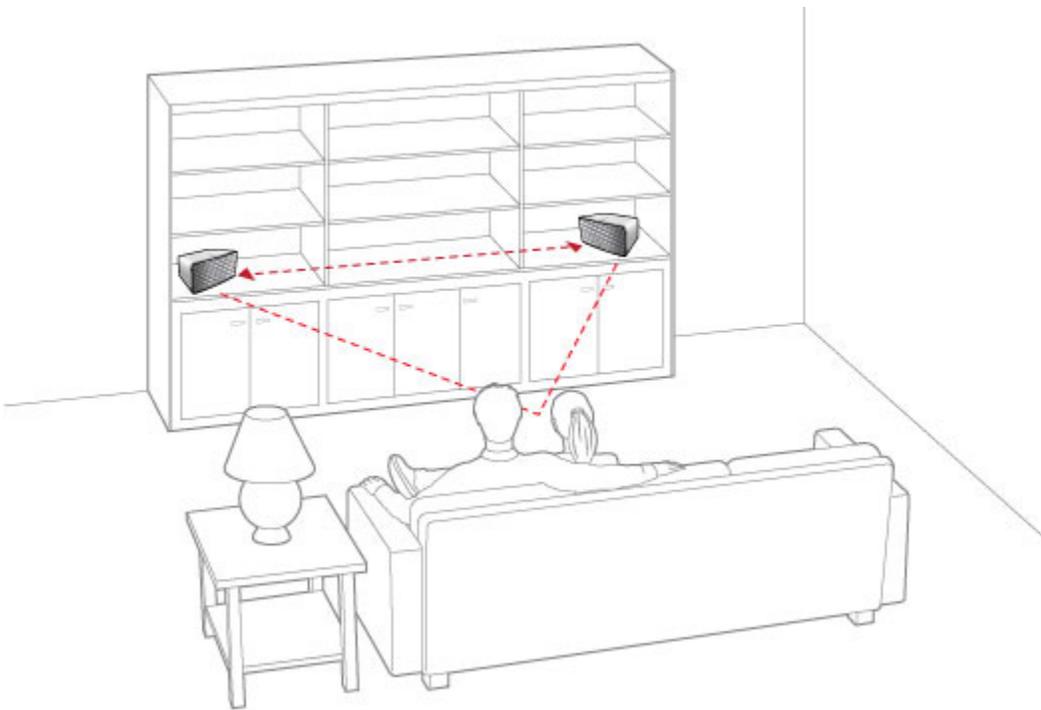

**Remarque:** Le paramètre Paire stéréo ne peut être utilisé qu'avec les unités PLAY:1, PLAY:3 et PLAY:5. Vous ne pouvez pas créer une paire stéréo mixte : les deux composants Sonos appariés doivent être identiques.

### Utilisation de l'application Sonos sur un périphérique mobile

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez un PLAY:3 à associer.
3. Sélectionnez **Créer une paire stéréo**, puis suivez les invites pour configurer la paire stéréo.

### Pour séparer une paire stéréo :

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la paire stéréo que vous souhaitez séparer (la paire stéréo apparaît avec la mention **G + D** dans le nom de la pièce).
3. Sélectionnez **Séparer la paire stéréo**.

### Utilisation de l'application Sonos sur un Mac ou un PC

1. Choisissez l'une des options suivantes :
  - Depuis votre PC, sélectionnez **Paramètres** dans le menu **Gérer**.
  - Depuis votre Mac, sélectionnez **Préférences** -> **Paramètres de la pièce** dans le menu **Sonos**.
2. Sélectionnez le PLAY:3 que vous souhaitez associer à partir de la liste déroulante **Paramètres de la pièce pour**.
3. Cliquez sur **Créer une paire stéréo**, puis suivez les invites pour configurer la paire stéréo.

### Pour séparer une paire stéréo :

1. Choisissez l'une des options suivantes :
  - Depuis votre PC, sélectionnez **Paramètres** dans le menu **Gérer**.
  - Depuis votre Mac, sélectionnez **Préférences** -> **Paramètres de la pièce** dans le menu **Sonos**.
2. Sélectionnez la paire stéréo Sonos à séparer dans la liste déroulante **Paramètres de la pièce pour** (la paire stéréo apparaîtra avec la mention **G + D** dans le nom de pièce).
3. Sous l'onglet **De base**, cliquez sur **Séparer la paire stéréo**.

## Ajout de haut-parleurs surround

Vous pouvez facilement associer deux haut-parleurs PLAY:1, PLAY:3 ou PLAY:5 (Gen 2) à une PLAYBAR pour les utiliser comme canaux surround gauche et droite dans votre expérience sonore surround Sonos. Vous pouvez configurer des haut-parleurs surround lors du processus de configuration ou suivez les étapes ci-dessous pour les ajouter.

- Assurez-vous que les produits Sonos sont identiques : vous ne pouvez pas combiner un PLAY:1 et un PLAY:3 en tant que haut-parleurs surround.
- Veillez à suivre ces instructions pour configurer vos haut-parleurs surround. Ne créez pas de groupe de pièces ou de paire stéréo, car ils ne pourront pas prendre en charge la fonctionnalité de canal surround gauche et droit.

### Utilisation de l'application Sonos sur un périphérique mobile

1. Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la pièce dans laquelle la PLAYBAR se trouve.
3. Sélectionnez **Ajouter des haut-parleurs surround**.
4. Suivez les invites pour ajouter un haut-parleur surround gauche, puis un haut-parleur surround droit.

## Suppression de haut-parleurs surround

1. Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la pièce à laquelle les haut-parleurs surround sont associés. La pièce est affichée en tant que *Pièce (+LS+RS)* dans le menu **Paramètres de la pièce**.
3. Sélectionnez **Supprimer les haut-parleurs surround**.
4. Sélectionnez **Suivant** pour séparer les haut-parleurs surround de votre système surround. S'il s'agissait de PLAY:3 nouvellement achetés, ils apparaîtront comme **Non utilisé** dans le menu **Pièces**. Si ces PLAY:3 existaient déjà dans votre maison, ils sont réinitialisés à leur état précédent.  
Vous pouvez maintenant les déplacer dans une autre pièce pour les utiliser individuellement.

## Modifier les paramètres de surround

Le paramètre par défaut est déterminé par le processus de calibration. Si vous souhaitez effectuer une modification, suivez les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la pièce associée à la PLAYBAR. Elle apparaît comme suit : *Pièce (+LS+RS)* dans le menu **Paramètres de la pièce**.
3. Sélectionnez **Audio avancé** -> **Paramètres de surround**.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
  - **Surrounds** : choisissez **Activé** ou **Désactivé** pour activer ou désactiver le son des haut-parleurs surround.
  - **Niveau TV** : faites glisser le curseur avec votre doigt pour augmenter ou réduire le volume des haut-parleurs surround lors de la diffusion du son de la TV.
  - **Niveau de la musique** : faites glisser le curseur avec votre doigt pour augmenter ou réduire le volume des haut-parleurs surround lors de la diffusion de musique.
  - **Lecture de musique** : Choisissez **Ambiant** (par défaut ; son ambiant subtil) ou **Total** (active un son plus fort, sur toute la gamme). Ce paramètre s'applique uniquement à la lecture de musique, pas au son de la télévision.

## Utilisation de l'application Sonos sur un Mac ou un PC

1. Sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres (PC)** ou **Sonos** -> **Préférences (Mac)**.
2. Sélectionnez la commande **Paramètres de la pièce** si elle n'est pas déjà mise en surbrillance à gauche.
3. Sous l'onglet **De base**, sélectionnez **Ajouter des haut-parleurs surround**.
4. Suivez les invites pour ajouter un haut-parleur surround gauche, puis un haut-parleur surround droit.

## Suppression de haut-parleurs surround

1. Sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres (PC)** ou **Sonos** -> **Préférences (Mac)**.
2. Sélectionnez la commande **Paramètres de la pièce** si elle n'est pas déjà mise en surbrillance à gauche.
3. Choisissez la pièce dans laquelle se trouve votre PLAYBAR dans la liste déroulante **Paramètres de la pièce pour**. Le nom de pièce est affiché en tant que *Pièce (+LS+RS)*.
4. Sous l'onglet **De base**, cliquez sur **Supprimer les haut-parleurs surround**. S'il s'agissait de PLAY:3 nouvellement achetés, ils apparaîtront comme **Non utilisé** dans le volet **Pièces**. Si ces PLAY:3 existaient déjà dans votre maison, ils sont réinitialisés à leur état précédent.

## Modifier les paramètres de surround

Le paramètre par défaut est déterminé par le processus de calibration. Si vous souhaitez effectuer une modification, suivez les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres** (PC) ou **Sonos** -> **Préférences** (Mac).
2. Sélectionnez la commande **Paramètres de la pièce** si elle n'est pas déjà mise en surbrillance à gauche.
3. Choisissez la pièce dans laquelle se trouvent votre PLAYBAR et vos haut-parleurs surround dans la liste déroulante **Paramètres de la pièce pour**.
4. Sélectionnez l'onglet **Surrounds**.
5. Choisissez l'une des options suivantes :
  - **Surrounds** : sélectionnez l'option pour activer le son des haut-parleurs surround ; désélectionnez-la pour le désactiver.
  - **Réglage du niveau TV** : Cliquez et faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire le volume des haut-parleurs surround lors de la diffusion du son de la TV.
  - **Réglage du niveau musical** : Cliquez et faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire le volume des haut-parleurs surround lors de la diffusion de musique.
6. **Lecture de musique** : Choisissez **Ambiant** (par défaut ; son ambiant subtil) ou **Total** (active un son plus fort, sur toute la gamme). Ce paramètre s'applique uniquement à la lecture de musique, pas au son de la télévision.

## Comment écouter de la musique

Faites une sélection dans le menu Musique de Sonos sur votre périphérique mobile ou dans le volet **MUSIQUE** de votre Mac ou PC.

### Radio

Sonos inclut un guide de radios donnant accès à des milliers de stations de radio et programmes de diffusion Internet gratuits. Vous pouvez facilement trouver une radio dans le monde (musique, actualités et autres) et toute une gamme de programmations, incluant des émissions archivées et des podcasts.

Pour sélectionner une station de radio Internet, sélectionnez simplement **Radio** et choisissez une station.

### Services de musique en ligne

Un service musical est un magasin de musique en ligne ou un service en ligne qui vend des fichiers audio par chanson, par livre audio ou sur abonnement. Sonos est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Pour en obtenir la liste, visitez notre site Web à l'adresse [www.sonos.com/music](http://www.sonos.com/music). (Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.)

Si vous êtes actuellement abonné à un service musical compatible avec Sonos, ajoutez simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ce service à Sonos et vous pourrez accéder immédiatement au service musical à partir de votre système Sonos.

1. Pour ajouter un service musical, sélectionnez **Ajouter des services musicaux** dans le menu Musique de Sonos.
2. Sélectionnez le service musical compatible Sonos à ajouter.

3. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis suivez les invites affichées à l'écran. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront vérifiés auprès du service musical en question. Une fois vos informations vérifiées, le service de musique en ligne affiche le menu Sonos musique.

Des versions d'évaluation gratuites des services musicaux sont disponibles dans certains pays. (Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.) Si une version d'évaluation de service musical est disponible dans le menu **Services musicaux**, appuyez tout simplement dessus pour la sélectionner. Appuyez sur **Ajouter un compte** -> **Je débute avec [service musical]** puis suivez les invites pour activer l'évaluation musicale. Une fois la période d'évaluation écoulée, vous devrez vous abonner au service musical si vous souhaitez continuer à écouter la musique qu'il propose.

## Bibliothèque musicale locale

Le système Sonos peut lire de la musique à partir de tout ordinateur ou de tout périphérique NAS (Network Attached Storage) de votre réseau domestique, sur lequel vous avez partagé des dossiers musicaux. Durant l'installation, vous êtes guidé à travers le processus d'accès à votre bibliothèque musicale locale (comme votre bibliothèque iTunes). Le temps passant, vous voudrez peut-être ajouter ou supprimer des dossiers de cette liste.

**Remarque:** nous vous recommandons d'utiliser l'application Sonos Controller pour Mac ou PC pour ajouter des dossiers partagés. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/manage>.

Pour apporter des modifications à votre liste de dossiers partagés, sélectionnez le menu **Paramètres** d'un contrôleur Sonos portable, puis choisissez l'une des options suivantes:

- Pour ajouter un nouveau dossier musical à Sonos, sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres de la bibliothèque musicale** -> **Ajouter**.
- Pour supprimer un dossier musical, sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres de la bibliothèque musicale**. Appuyez sur le partage à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Le système Sonos indexe vos dossiers musicaux pour que vous puissiez voir votre collection musicale par catégorie (par exemple, artistes, albums, compositeurs, genres ou pistes). Si vous ajoutez de la musique à un dossier qui est déjà indexé, il vous suffit de mettre à jour votre index musical pour ajouter cette musique à votre bibliothèque musicale Sonos.

- Pour mettre à jour votre index musical, sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Mettre à jour l'index musical maintenant**. Si vous souhaitez que votre index musical se mette à jour automatiquement chaque jour, sélectionnez Planifier les mises à jour de l'index musical, puis sélectionnez une heure de mise à jour de l'index.

## Lecture iTunes sans fil à partir de périphériques iOS

Vous pouvez sélectionner et lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel iPad, iPhone ou iPod touch connecté au même réseau que vos produits Sonos. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison. Choisissez simplement **Sur cet iPad**, **Sur cet iPhone**, ou **Sur cet iPod touch** dans l'application Sonos de votre périphérique iOS pour effectuer des sélections audio et vous pourrez utiliser n'importe quel Sonos Controller pour contrôler la lecture.

## Lecture sans fil à partir de périphériques Android

Vous pouvez sélectionner et lire la musique stockée sur n'importe quel périphérique Android connecté au même réseau que votre système Sonos. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison. Choisissez simplement **Sur ce périphérique mobile** dans l'application Sonos de votre smartphone ou tablette Android pour effectuer des sélections audio et vous pourrez utiliser n'importe quel Sonos Controller pour contrôler la lecture.

### Google Play Music (périphériques Android)

Vous pouvez écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music de votre périphérique Android. Cette fonctionnalité est accessible aux clients Standard comme aux clients Google Play Music All Access.

Pour écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music, vous devez avoir installé les deux applications Google Play Music et Sonos Controller sur votre périphérique mobile.

Il suffit d'ouvrir l'application Google Play Music et de vous connecter à une pièce ou à un groupe de pièces Sonos pour démarrer la musique.

## Paramètres d'égalisation

Le Sonos PLAY:3 est doté de paramètres d'égalisation prédéfinis dans le but d'offrir une expérience de lecture optimale. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres audio (graves, aigus, balance ou Loudness) selon vos préférences personnelles.

1. À l'aide d'un contrôleur portable, sélectionnez **Paramètres -> Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez une pièce.
3. Sélectionnez **Égalisation de la musique**, puis passez votre doigt sur les curseurs des graves, aigus ou de la balance pour faire les réglages.
4. Pour modifier le paramètre Loudness, appuyez sur **Activé** ou **Désact.**. (Le paramètre Loudness permet d'accroître certaines fréquences, y compris les basses, afin d'améliorer le son à un volume faible.)

## Voyants d'état du lecteur

Témoins lumineux	État du lecteur	Produits Sonos	Informations supplémentaires
Blanc clignotant	Sous tension	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Blanc fixe ( <i>éclairage faible</i> )	Sous tension et associé à un système Sonos (fonctionnement normal)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Si vous le souhaitez, lorsque le produit fonctionne normalement, vous pouvez allumer ou éteindre le voyant d'état blanc dans le menu <b>Paramètres de la pièce</b> . (Le SUB et les lecteurs configurés en mode surround utilisent le même réglage que le lecteur auquel ils sont appariés.)
Blanc fixe ( <i>éclairage fort</i> )	Contrôle(s) tactile(s) activés	PLAY:5 (Gen 2)	Gagne en intensité quand les contrôles tactiles sont activés, la luminosité maximale est conservée pendant toute la durée du contact.
Vert clignotant	Sous tension, pas encore associé à un système Sonos <i>Ou,</i> Connexion WAC (configuration d'accès sans fil) prête	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Pour un SUB, ceci peut indiquer que ce dernier n'est pas encore associé à un lecteur.
Vert clignotant lentement	Le son surround ou le son du SUB est désactivé	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (Gen 2), SUB	Vaut pour un lecteur configuré comme haut-parleur surround PLAYBAR ou pour un SUB associé à une PLAYBAR
Vert fixe	Volume sur zéro ou muet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Orange clignotant	Au cours de la configuration de SonosNet, ceci survient lorsque vous appuyez sur un bouton, pendant que le produit recherche un réseau domestique à joindre.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Témoins lumineux	État du lecteur	Produits Sonos	Informations supplémentaires
Orange clignotant vite	Échec de la lecture / piste suivante	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indique que la lecture n'a pas pu être réalisée ou que la piste suivante n'a pas pu être lue
Orange fixe	Au cours de la configuration sans fil, cela se produit lorsque le point d'accès ouvert est temporairement actif. Si vous n'êtes pas en train de configurer votre système Sonos, ceci peut indiquer le mode avertissement.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Quand le voyant orange est allumé ET le volume du lecteur baisse automatiquement, ceci indique que le lecteur est en mode avertissement. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur le bouton <b>Pause</b> pour interrompre la lecture</li> <li>• En cas de produit Sonos doté d'une ouverture d'aération (SUB, CONNECT:AMP), assurez-vous que celle-ci n'est pas obstruée.</li> <li>• Vérifiez la température de la pièce, qui doit être inférieure à 40 °C</li> <li>• Si le lecteur est au soleil, procurez-lui de l'ombre</li> <li>• Laissez le lecteur refroidir quelques minutes, puis appuyez sur <b>Lecture</b> pour reprendre la lecture</li> <li>• Si le problème persiste, veuillez contacter l'Assistance client</li> </ul>

## Informations importantes relatives à la sécurité

**Avertissement:** N'ouvrez pas vos produits Sonos car vous risquez de vous électrocuter. Les produits Sonos ne doivent, en aucun cas, être réparés par une autre entité qu'un centre de réparation Sonos agréé, sous peine d'annulation de la garantie. Pour plus d'informations, contactez le support client de Sonos.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez cet appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec et doux. Les nettoyeurs et les solvants à usage domestique peuvent endommager le revêtement de vos composants Sonos.
7. Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

8. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où ils sortent de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Confiez la réparation et l'entretien à un personnel qualifié de Sonos. L'appareil nécessite réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
12. La prise d'alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.
13. **Avertissement** : afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie, ni à l'humidité.
14. N'exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

## Spécifications

Fonction	Description
<b>Audio</b>	
<b>Amplificateur</b>	Trois amplificateurs numériques de classe D
<b>Haut-parleurs</b>	Système de haut-parleurs à trois pilotes – deux pilotes 3" à moyenne portée et un haut-parleur d'aigus. Chaque pilote du produit est alimenté individuellement par un amplificateur dédié.
<b>Radiateur de basses</b>	Un radiateur de basses arrière d'une surface de 60 cm <sup>2</sup>
<b>Paramètre des paires stéréo</b>	Vous permet de grouper deux PLAY:3 dans la même pièce avec l'un servant de canal gauche et l'autre de canal droit.
<b>Musique</b>	
<b>Formats audio pris en charge</b>	Prise en charge des formats suivants : MP3, AAC (sans DRM), WMA sans DRM (dont les téléchargements achetés sur Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless et FLAC (sans pertes), ainsi que les fichiers WAV et AIFF décompressés. Prise en charge native pour les taux d'échantillonnage de 44,1 kHz. Prise en charge supplémentaire pour les taux d'échantillonnage de 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz et 8 kHz. Prise en charge de tous les taux pour les fichiers MP3, à l'exception des taux 11 kHz et 8 kHz. <b>Remarque</b> : Les formats Apple « Fairplay », WMA DRM et WMA Lossless ne sont pas pris en charge actuellement. Vous pouvez mettre à niveau les titres Apple « FairPlay » protégés par DRM que vous avez achetés.

<b>Services de musique pris en charge</b>	Sonos fonctionne parfaitement avec la plupart des services musicaux, y compris Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify et Radio via TuneIn, ainsi qu'avec les produits disponibles en téléchargement depuis tous les services offrant des pistes sans DRM. La disponibilité des services varie selon la région. Pour obtenir une liste complète, consultez <a href="http://www.sonos.com/music">http://www.sonos.com/music</a> .
<b>Systèmes d'exploitation (pour les fichiers stockés)</b>	Windows® XP SP3 et versions ultérieures, Macintosh OS X 10.6 et versions ultérieures, périphériques NAS (Network Attached Storage) avec prise en charge du protocole CIFS.
<b>Radio Internet prise en charge</b>	Transmission en continu MP3, HLS/AAC, WMA
<b>Formats de pochette pris en charge</b>	JPEG, PNG, BMP, GIF
<b>Listes de lecture prises en charge</b>	Rhapsody, iTunes, WinAmp et Lecteur Windows Media (.m3u, .pls, .wpl)
<b>Mise en réseau*</b>	
<b>Connectivité sans fil</b>	Connexion à votre réseau Wi-Fi domestique avec n'importe quel routeur double bande (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11 b/g/n et 3x3 MIMO.
<b>Extension SonosNet™</b>	Permet de renforcer et d'étendre SonosNet, un réseau maillé sans fil peer-to-peer sécurisé et chiffré AES dédié exclusivement à votre système Sonos pour atténuer les interférences Wi-Fi.
<b>Pontage réseau</b>	Un port Ethernet 10/100 Mbits/s
<b>Connectivité Internet</b>	Connexion Internet requise pour l'accès aux stations de radio, aux services de musique en ligne et aux mises à jour logicielles (ADSL, modem câble ou connexion Internet haut débit basée sur un réseau local requis). La fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d'un forfait séparé à un fournisseur de services ; des frais d'appels locaux et/ou nationaux peuvent être appliqués.
<b>Général</b>	
<b>Alimentation</b>	100 - 240 volts en courant alternatif, 50/60 Hz, marche/arrêt automatique
<b>Boutons du panneau avant</b>	Volume et Muet
<b>Voyants DEL du panneau avant</b>	Voyant d'état et état Muet
<b>Dimensions (H x L x P)</b>	132 x 268 x 160 mm
<b>Montage avec des vis</b>	1/4" / 20 fils
<b>Poids</b>	2,6 kg
<b>Température de fonctionnement</b>	0 à 40°C
<b>Température de stockage</b>	-20 à 70°C
<b>Finition</b>	Blanc avec grille métallique claire ; noir avec grille couleur graphite

\* Les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

## Besoin d'aide supplémentaire ?

- Visitez nos pages Foire Aux Questions (FAQ) sur le site [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).
- Posez-nous une question via <http://www.sonos.com/emailsupport>.

## Envoyer un commentaire

Nous serons ravis de vous lire ! Envoyez-nous un commentaire sur nos guides à l'adresse suivante : [docfeedback@sonos.com](mailto:docfeedback@sonos.com)