

Creator Series Mount Box

Manuel du produit

Bienvenue aux boîtes de montage Creator Series

Merci d'avoir acheté cette Boîte de Montage de la Série Creator.

La Série Creator, quatrième génération d'enceintes architecturales de Monitor Audio, repousse les limites des solutions d'enceintes intégrées en incluant des technologies acoustiques avancées et des éléments de design fonctionnel astucieux. Offrant plus de flexibilité à n'importe quelle enceinte de la Série Creator, les nouvelles Boîtes de Montage permettent une installation moderne en surface, 'au mur' ou 'au plafond', là où les options entièrement intégrées peuvent être plus difficiles à installer.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe technique sur monitoraudio.com/support

Sommaire

Bienvenue aux boîtes de montage Creator Series	1
Contenu de la boîte	2
Utilisation avec les amplificateurs CI	2
Montage affleurant	4
Montage surélevé	6
Caractéristiques	8

Contenu de la boîte

Inclus avec les boîtes de montage de la série Creator, vous recevrez les éléments suivants:

1 x Boîte de montage série Creator


1 x Grille

4 x Pieds adhésifs pour montage surélevé

4 x Autocollants en mousse pour recouvrir les vis et assurer une étanchéité parfaite.

1 x Gabarit de perçage

1 x QSG

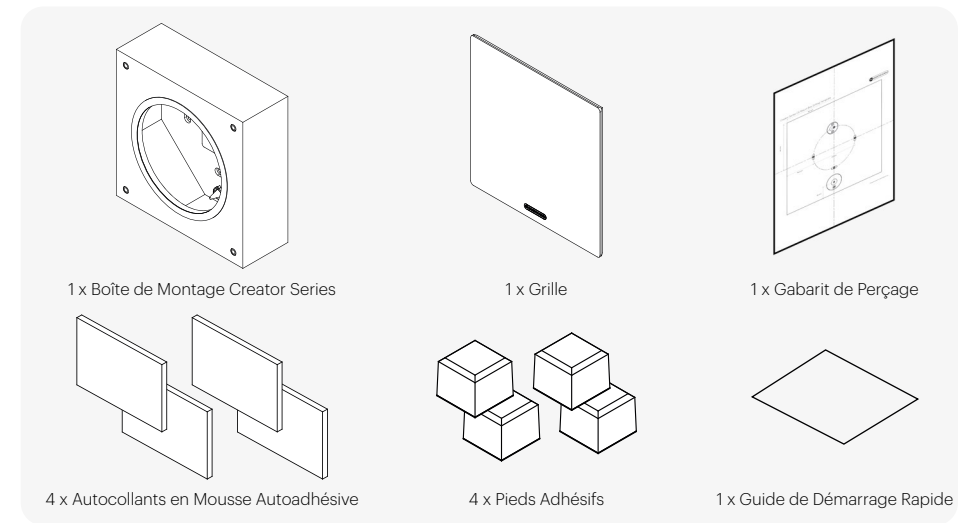

Utilisation avec les amplificateurs CI

Lors de l'utilisation des boîtes de montage avec les haut-parleurs de la série Creator et nos amplificateurs d'installation, des pré réglages dédiés d'égalisation et de protection sont déjà créés dans notre bibliothèque d'enceintes. Ceux-ci garantissent des performances optimales du haut-parleur dans la boîte de montage.

La bibliothèque peut être téléchargée depuis la page produit des amplificateurs d'installation ici:

EQ & Protection Presets



Montage encastré

Cette option de montage est à utiliser lorsque le câble est encastré dans le mur/plafond.





Une fois les emplacements décidés selon les directives AV ou de couverture recommandées, suivez ces quelques étapes simples pour fixer les boîtes de montage au mur ou au plafond.

REMARQUE - Vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles dans le mur ou le plafond.

REMARQUE - Si vous doutez de votre capacité à fournir une fixation sécurisée et sûre pour la boîte de montage et le haut-parleur, veuillez consulter un installateur professionnel.

REMARQUE - La spécification minimale recommandée pour les vis est une vis à tête plate n° 10.

1. Utilisez le gabarit pour marquer les points de fixation et le trou de passage du câble.
Notez l'emplacement de la fixation du trou de serrure car c'est le premier point de fixation.
2. Percez les trous nécessaires en utilisant la perceuse appropriée et la profondeur en fonction de la construction du mur et du type de fixation.
3. Mettez une vis dans le mur/plafond à l'endroit où se trouve la fixation du trou de serrure sur la boîte de montage, en laissant dépasser d'environ 5 mm.
4. Découpez le passe-câble sur le boîtier de montage pour accepter la taille du câble utilisé et garantir une étanchéité à l'air.
5. Faites passer le câble du haut-parleur à travers le passe-câble du boîtier de montage.
6. Placez le boîtier de montage sur la première vis et serrez un peu si nécessaire.
7. Avec le boîtier de montage maintenu en place par la fixation à trou de serrure, sécurisez-le en utilisant les points de fixation restants.
8. Vérifiez qu'il est bien aligné, sinon, desserrez légèrement les vis et ajustez en conséquence.
9. Pour éviter que les trous de vis ne laissent passer l'air, couvrez-les avec les autocollants fournis.
10. Fixez le Quik-Link du packaging du haut-parleur sur le câble du haut-parleur.
11. Attachez le Quik-Link au haut-parleur.
12. Installez le haut-parleur dans le boîtier de montage.
13. Fixez la grille de la boîte de montage sur la boîte de montage, en vous assurant qu'elle est bien en place. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la grille fournie avec le haut-parleur.

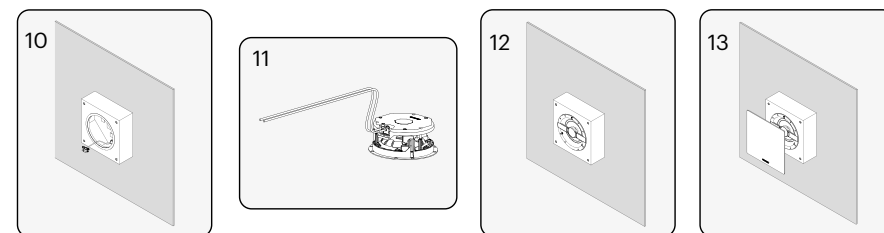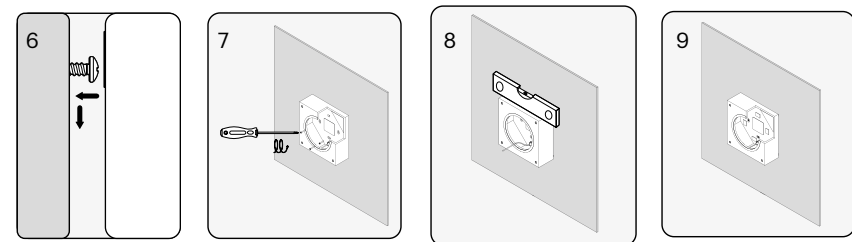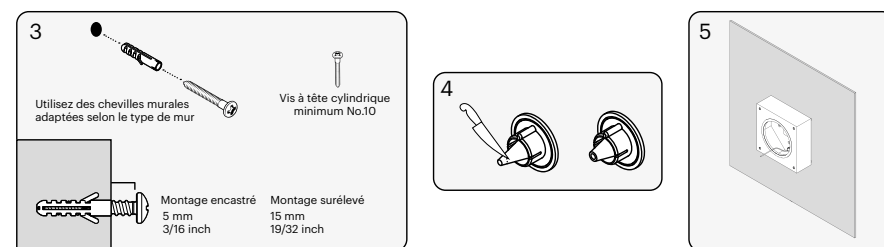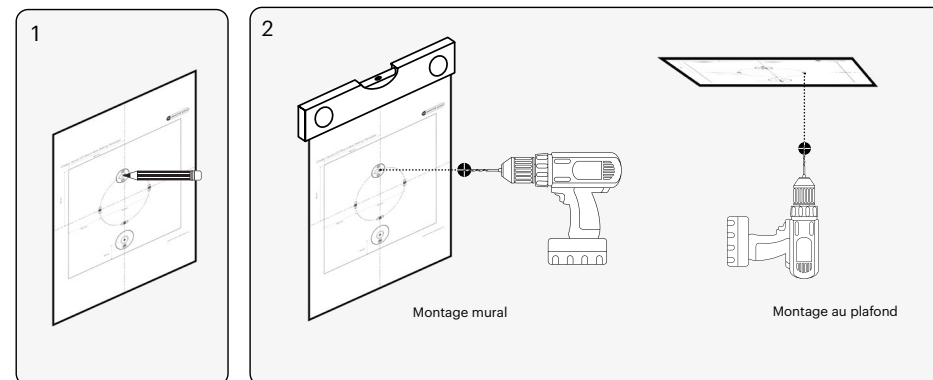

Montage surélevé

Cette option de montage est à utiliser lorsque le câble est à l'extérieur du mur/plafond ou qu'il est très irrégulier.


Une fois les emplacements décidés en fonction des recommandations AV ou des directives de couverture, suivez ces quelques étapes simples pour fixer les boîtes de montage au mur ou au plafond.

REMARQUE - Vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles dans le mur ou le plafond.

REMARQUE - Si vous doutez de la capacité à fournir une fixation sécurisée et sûre pour la boîte de montage et le haut-parleur, veuillez consulter un installateur professionnel.

REMARQUE - La spécification minimale recommandée pour les vis est une vis à tête ronde n°10.

1. Utilisez le gabarit pour marquer les points de fixation et l'emplacement du trou pour le câble.
Notez l'emplacement de la fixation à trou oblong car c'est le premier point de fixation.
2. Percez les trous nécessaires en utilisant la perceuse appropriée et la profondeur selon la construction du mur et le type de fixation.
3. Insérez une vis dans le mur/plafond là où se trouve la fixation à trou oblong sur la boîte de montage, en la laissant dépasser du mur/plafond d'environ 5 mm.
4. Ajoutez les pieds fournis pour éloigner la boîte de montage du mur/plafond.
5. Coupez le passe-câble sur la boîte de montage pour accepter la taille du câble utilisé afin d'assurer une finition hermétique.
6. Passez le câble du haut-parleur à travers le passe-fil sur le boîtier de montage.
7. Enfilez le boîtier de montage sur la première vis et serrez légèrement si nécessaire.
8. Avec le boîtier de montage maintenu en place par la fixation en trou de serrure, sécurisez-le à l'aide des autres points de fixation.
9. Vérifiez l'alignement correct, sinon, desserrez légèrement les vis et ajustez la position en conséquence.
10. Pour éviter que les trous de vis ne laissent passer l'air, couvrez-les avec les autocollants fournis.
11. Installez le Quik-Link de l'emballage du haut-parleur sur le câble du haut-parleur.
12. Fixez le Quik-Link au haut-parleur.
13. Placez le haut-parleur dans le boîtier de montage.
14. Fixez la grille du boîtier de montage sur le boîtier, en vous assurant qu'elle est bien en place. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la grille fournie avec le haut-parleur.

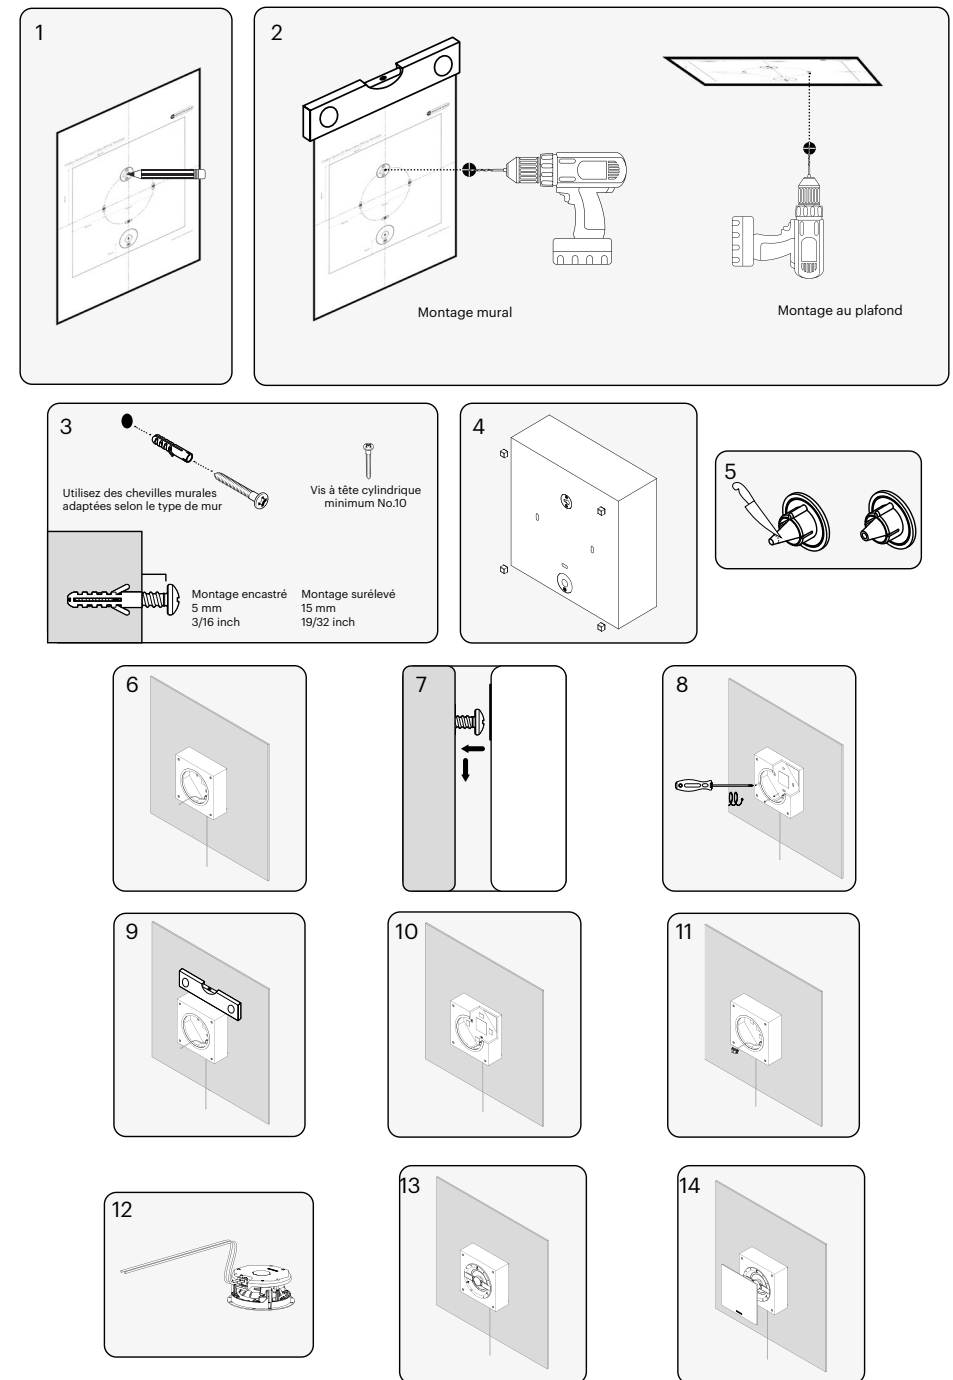

Spécifications

Nom du modèle	WM	CS	CM	CL	CL-D
À utiliser avec (produits)	W1M / W2M / W3M	C1S / C2S	C1M / C2M / C2M-T2X	C1L / C2L / C2L-T2X	C3L / C3LA
Finitions Disponibles	Satin White Matte Black	Satin White Matte Black	Satin White Matte Black	Satin White Matte Black	Satin White Matte Black
Dimensions externes avec tous les accessoires (H x L x P)	619 x 290 x 113 mm (24 3/8 x 11 7/8 x 4 3/8")	280 x 280 x 127mm (11 x 11 x 5")	320 x 320 x 127mm (12 5/8 x 12 5/8 x 5")	360 x 360 x 127mm (14 3/16 x 14 3/16 x 5")	360 x 360 x 186mm (14 3/16 x 14 3/16 x 7 5/16")
Spécification minimale des vis	No.10 Pan Head Screw	No.10 Pan Head Screw	No.10 Pan Head Screw	No.10 Pan Head Screw	No.10 Pan Head Screw
Poids (Produit, chacun)	4.4 kg (9 lb 11 oz)	2.9 kg (6 lb 6 oz)	3.3 kg (7 lb 4 oz)	3.9 kg (8 lb 10 oz)	4.9 kg (10 lb 13 oz)
Vendu comme	Single	Single	Single	Single	Single

Monitor Audio reserves the right to alter specifications without notice.

Quik-Link: EP Patent Application No. 23822438.0

Listen Again.

Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex
SS6 7XJ
England
Tel: +44 (0)1268 740580
Email: info@monitoraudio.group

monitoraudio.com